



Shopping Queen

Shopping Queen

Material:

70 cm Außenstoff (Homedekor Qualität) Breite 140 cm
Alternativ ca. 90cm Baumwollstoff 110 cm breit

70 cm Innenstoff (Homedekor Qualität) Breite 140 cm
Alternativ ca. 90cm Baumwollstoff 110 cm breit

95 cm Vlies H640 für Außentaschenkörper und Boden

20 x 36 cm Thermolam zur Bodenverstärkung

40 cm Vlies H630 für Träger

30 x 45 cm Reststück für die Innentasche

30 cm Reißverschluss und ein Zipper für die Innentasche

Vorbereitung:

Die Schablonen ausschneiden und laut Übersicht zusammen kleben.

Zum besseren Arbeiten kann das Schnittteil auf Pappe aufgezeichnet werden.

Teil A und B jeweils 2x erstellen.

Bei den Trägerschnittmustern Teil B die Bruchkante für die gewünschte Länge wählen.

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm ist bereits enthalten

Zuschnitt:

1. Die Webkanten des Außenstoffes rechts auf rechts zur Mitte hin falten.
Alle Schablonen der Schnittteile A und B auflegen und ausschneiden.
Für den Boden ein Rechteck von 20 x 36 cm zuschneiden. (Foto 1)
2. Die Innenstoffteile auf gleiche Weise zuschneiden. (Foto 2)

Nähen des Bodenteiles:

1. Auf die linke Seite des Außenstoff-Rechtecks ein passendes Stück H640 Vlies bügeln.
Auf das Innenstoff-Rechteck das passende Stück Thermolam ebenfalls auf die linke Stoffseite legen.
2. Beide vorbereiteten Teile mit den Vliesseiten aufeinanderlegen.
3. Das Bodenteil nach Belieben quilten.
Je mehr Quiltnähte aufgesteppt werden, desto fester wird der Boden.
4. Schablone C auf das Bodenteil zeichnen und ausschneiden (Foto 3)

Nähen der Träger:

1. Die Außenstoff-Trägerteile auf H 630 Vlies aufbügeln und ausschneiden.
Beim Bügeln darauf achten, dass das Vlies nicht am Bügeleisen haftet. Dazu erst mit der Spitze des Bügeleisens entlang der Mitte der Trägerteile den Stoff auf dem Vlies fixieren, ausschneiden und dann fertig anbügeln.
2. Jeweils ein Teil vom Außen- und Innenstoff rechts auf rechts passend zusammenlegen. Dabei auf die unterschiedliche Abschrägung achten.
An den langen Seiten jeweils 10 cm vom Rand eine Stecknadel setzen und die Seitennähte zwischen den Nadeln schließen.(Foto 4)
Anfang und Ende der Naht gut sichern.
3. Zum leichteren Wenden der Träger wird jeweils an einem kurzen Ende eine Quernaht mit großer Stichlänge genäht (Foto 5)

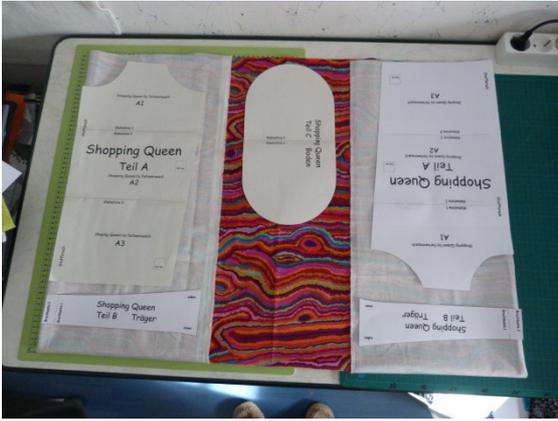


Bild 1



Bild 5



Bild 2



Bild 6



Bild 3



Bild 7



Bild 4



Bild 8

Übersicht

